


Stručná príručka použitia, 5G Vonkajšia anténa (ODU) SRT853V

Popis zariadenia

Vaše zariadenie je určené na vonkajšie použitie a slúži na prístup k internetu technológiou 5G / 4G.

K zariadeniu je možné pripojiť počítač, smerovač alebo prepínač.

Informatívny obrázok zariadenia:

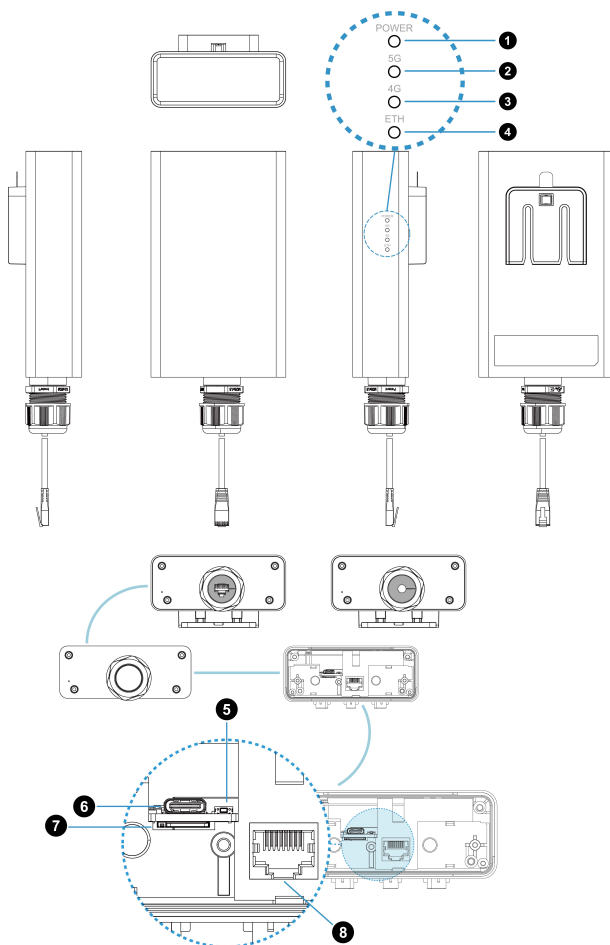

1. Indikátor napájania
2. Indikátor 5G
3. Indikátor 4G
4. Indikátor Ethernetového portu
5. Tlačidlo Reset
6. USB port, Typ C
7. Slot pre nano-SIM kartu (4FF)
8. Port POE (na pripojenie napájania a prenos dát)

Poznámka: Obrázky v tomto dokumente slúžia ako návod pre používateľov pri inštalácii a používaní a môžu sa líšiť od skutočného výrobku. Konkrétne podrobnosti sa riadia skutočným výrobkom.

LED indikátory zobrazujú stav 5G Vonkajšej antény (ODU)

Indikátor	Farba	Stav	Popis
POWER	Zelená	Svieti	Zariadenie je zapnuté.
		Bliká	Raz za sekundu: Obnovenie výrobných nastavení. Raz za sekundu (vrátane iných LED svetiel): Prebieha aktualizácia.
	/	Nesvieti	Zariadenie je vypnuté alebo nie je dostupné napájanie.
5G	Modrá	Svieti	Silná úroveň 5G signálu, zariadenie je úspešne pripojené k sieti.
	Zelená	Svieti	Stredná úroveň 5G signálu, zariadenie je úspešne pripojené k sieti.
		Bliká	Prebieha aktualizácia.
	Žltá	Svieti	Slabá úroveň 5G signálu, zariadenie je úspešne pripojené k sieti.
	Červená	Svieti	SIM karta nefunguje správne (je potrebné zadať SIM/PIN alebo bez vloženej SIM karty).
		Bliká	Nie je pripojené k žiadnej sieti alebo prebieha vyhľadávanie siete.
	/	Nesvieti	Zariadenie je pripojené k 4G sieti a nepripojené k 5G sieti v režime NSA alebo je vypnuté.
4G	Modrá	Svieti	Silná úroveň 4G signálu, zariadenie je úspešne pripojené k sieti.
	Zelená	Svieti	Stredná úroveň 4G signálu, zariadenie je úspešne pripojené k sieti.
		Bliká	Prebieha aktualizácia.

	Žltá	Svieti	Slabá úroveň 4G signálu, zariadenie je úspešne pripojené k sieti.
	Červená	Svieti	SIM karta nefunguje správne (je potrebné zadať SIM/PIN alebo bez vloženej SIM karty).
		Bliká	Nie je pripojené k žiadnej sieti alebo prebieha vyhľadávanie siete.
	/	Nesvieti	Registrované do siete 5G v režime SA alebo vypnuté.
ETH	Zelená	Svieti	Pripojené do siete Ethernet alebo k inému zariadeniu.
		Bliká	Prebieha prenos dát.
	/	Nesvieti	Nepripojené do siete Ethernet alebo k inému zariadeniu.

Pre inštaláciu zariadenia sa odporúča vybrať miesto s najlepšou kvalitou signálu (silná úroveň signálu 5G/4G).

Tlačidlo RESET je umiestnené v otvore na spodnej strane zariadenia. Pri zapnutí zariadenia tupým predmetom stlačte a podržte tlačidlo „RESET“: 1.) po dobu 3 až 10 sekúnd, zariadenie sa následne reštartuje, 2.) po dobu aspoň 10 sekúnd, obnovia sa továrenské nastavenia zariadenia.

Inšalačný materiál

Pred inštaláciou skontrolujte, či máte všetky položky uvedené v obsahu balenia. Ak niektorá z položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho dodávateľa zariadenia.

Obsah balenia

Položka	ks
Vonkajšia anténa (ODU)	1
Montážna doska	1
Kotviace skrutky vrátane hmoždiniek	2
Kovová páska slúžiaca na upevnenie zariadenia na tyč	1
Napájací adaptér (PoE injektor). Elektrické a sieťové napájanie antény pomocou jedného Ethernetového kábla s koncovkami RJ45.	1
Vodotesný konektor sieťového kábla a káblové priechodky pre	1+2

okružhle aj ploché káble	
Stručná príručka použitia	1
Európske vyhlásenie o zhode	1

Ak potrebujete inštalovať montážnu dosku na drevené materiály, pripravte si skrutky (odporúčaný model: ST4.2 s dĺžkou ≥ 25 mm).

Vonkajší Eternetový kábel inštalujte v ochranej PVC rúrke, ďaleko od parapetu a bleskozvodu (odporúčaná vzdialenosť: viac ako 0,5 m).


Inštalácia SIM karty

Vaše zariadenie podporuje iba nano-SIM kartu, ktorú získate od svojho poskytovateľa služieb.

SIM kartu neohýbajte, nepoškriabte a nevystavujte ju statickej elektrine, vode alebo nečistotám.

Pri inštalácii SIM karty postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

1. Pomocou imbusového kľúča otvorte kryt SIM karty.
2. Vložte SIM kartu do slotu pre kartu, dodržte správnu orientáciu SIM karty.
3. Pomocou imbusového kľúča zatvorte kryt SIM karty pričom sa uistite, že kryt je plne nasadený. Uťahnite skrutky, aby ste zabránili vniknutiu vody do zariadenia.

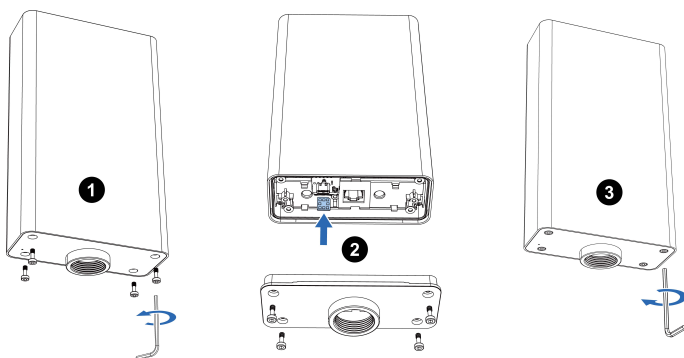


Inštalácia Eternetového kábla k vonkajšej anténe – ODU

1. Cez sieťový kábel prevlečte jednotlivé súčasti vodotesného konektoru kábla tak, ako to vidíte na obrázku.

Použite zodpovedajúcu tesniacu gumu podľa druhu použitého kábla (plochý alebo okrúhly kábel).

Zarovnajte a vložte káblový konektor do portu zariadenia.

2. Ručne utiahnite prechodku v naznačenom smere.
 3. Na Eternetový kábel nasadíte tesniacu gumu.
 4. Opatrne ho vsuňte do prechodky a nasuňte naň plastové opláštenie.
 5. Nasadíte vonkajšiu maticu a úplne ju utiahnite v smere hodinových ručičiek.
- Pred dokončením inštalácie skontrolujte bezpečné a neuvolňujúce sa pripojenie.

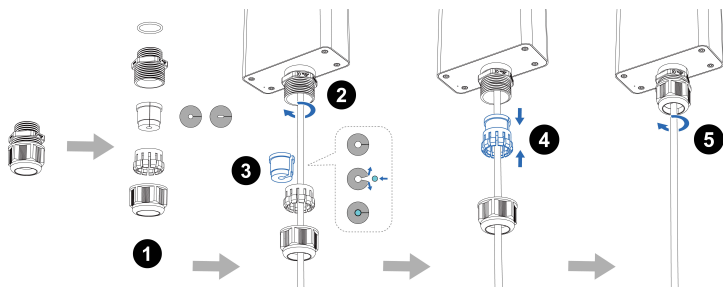


Poznámka: Eternetový kábel nie je súčasťou balenia – prosím, použite vlastný kábel určený na použitie vo vonkajšom prostredí. Balenie obsahuje špeciálne káblové prechodky pre okrúhle aj ploché káble; vyberte si tú, ktorá zodpovedá vášmu typu kábla.

Inštalácia vonkajšej antény – ODU


1. Inštalácia montážnej sady: montáž na stenu

- a. Pomocou vodováhy zarovnajte montážnu dosku so stenou a následne si označte miesta kotviacich bodov.
- b. Na označených miestach vyvrtajte otvory s priemerom $\varnothing 8$ mm s hĺbkou vrtania ≥ 60 mm. Dôkladne odstráňte prach a nečistoty z otvorov a potom vložte hmoždinky tak, aby boli zarovno s povrchom steny.
- c. Základňu montážnej dosky zarovnajte so stenou a upevnite ju pomocou skrutiek (ST4,8 $\times$ 50 mm), pričom použite uťahovací moment: 2,5 až 3,5 N·m.

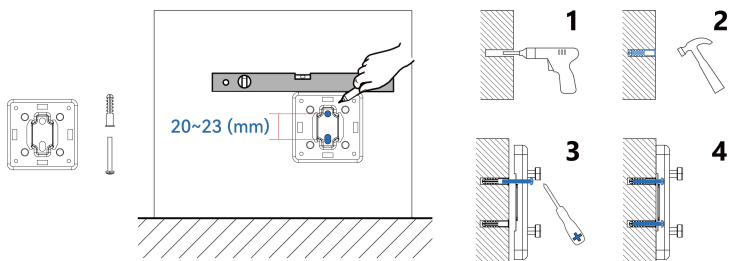

2. Inštalácia montážnej sady: montáž na konzolu / stĺp


- Prevlečte upevňovaciu pásku cez základňu montážnej dosky, omotajte ju okolo konzoly a prevlečte ju cez poistnú svorku pre predbežné utiahnutie.
- Potom ju pomocou kľúča utiahnite na predpísaný krútiaci moment $8 \text{ N} \cdot \text{m}$.

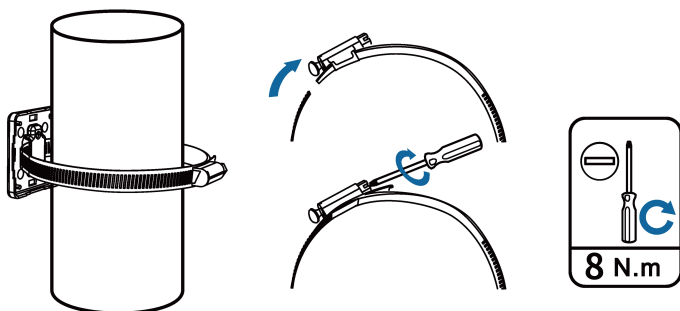


3. Uchytenie a uvoľnenie zariadenia

Zarovnajte montážnu dosku s drážkou vodiacej lišty na zariadení a zariadenie zatlačte nadol. Keď začujete kliknutie, zariadenie je správne uchytené.


Pre jeho uvoľnenie, stlačte pracku na zadnej strane zariadenia a zariadenie vytiahnite smerom nahor.

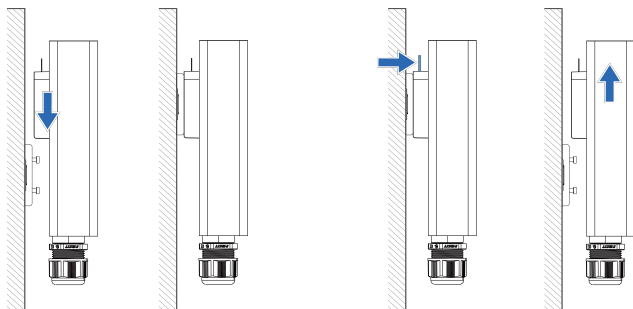

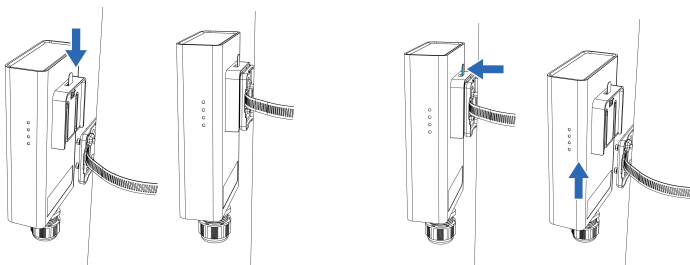

Pripojenie zariadenia

Zapojte káble tak, ako je uvedené na obrázku nižšie a zapnite zariadenie pripojením napájacieho adaptéru do elektrickej siete. Na koncovom zariadení (na obrázku: „Vnútná jednotka“, ako napríklad: počítač, smerovač alebo prepínač) nastavte automatické získanie IP adresy.

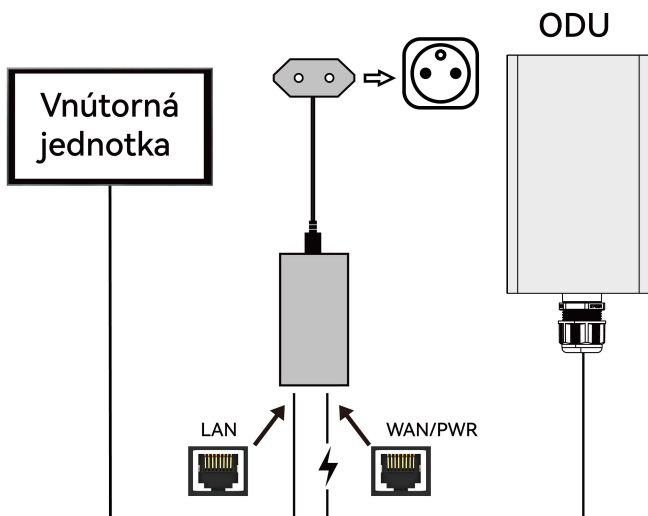

Vo všeobecnosti môže zariadenie pristupovať k sieti do 3 minút po vložení SIM karty a zapnutí zariadenia. Ak je kvalita signálu nízka, vyhľadávanie signálu trvá dlhšiu dobu.

! Výstraha:

- Port WAN/PWR na napájacom adaptéri (PoE injektor) sa smie pripojiť len k vonkajšej anténe (ODU)! Toto rozhranie môže poškodiť užívateľské terminály.
- Vonkajšia jednotka (ODU) musí byť zapnutá do 24 hodín po vybalení.

- Vonkajšia jednotka (ODU) nesmie byť počas údržby vypnutá 24 hodín alebo dlhšie.
- V opačnom prípade môže dôjsť ku kondenzácii, ktorá môže spôsobiť skrat alebo hrdzavenie.

Konfigurácia zariadenia (voliteľné)

1. Uistite sa, že vaše zariadenie, napríklad počítač, je pripojené k ODU pomocou Ethernetového kábla s koncovkou RJ45 a má správne nastavenú IP adresu.
2. Otvorte prehliadač na počítači a do panela s adresou zadajte IP adresu zariadenia.
3. Zadajte používateľské meno a heslo a kliknite na „Prihlásiť sa“.

Predvolené používateľské meno a heslo, ako aj IP adresu zariadenia nájdete vytlačenú na štítku na zadnej strane zariadenia.

Odporúčame zmeniť predvolené prihlasovacie heslo, aby sa zabránilo neoprávneným používateľom meniť nastavenia zariadenia.

Konfiguračné Wi-Fi rozhranie zariadenia

Vonkajšia jednotka ODU je vybavená Wi-Fi rozhraním **určeným výhradne na účely lokálnej správy zariadenia**.

Toto rozhranie podporuje štandardy 802.11b/g/n/ax v pásme 2,4 GHz pri maximálnej prenosovej rýchlosti 300 Mbps. SSID a heslo nájdete vytlačené na štítku na zadnej strane zariadenia. V závislosti od použitého softvéru zariadenia môže byť táto sieť predvolene aktívna, deaktivovaná prípadne aktívna po istú dobu od štartu zariadenia (následne sa automaticky deaktivuje). Nastavenia je možné meniť v konfiguračnom rozhraní zariadenia pod „Wi-Fi“ -> „Wi-Fi Basic Settings“

Určenie polohy zariadenia

Vonkajšia jednotka ODU je vybavená GPS modulom s podporou nasledovných štandardov: GPS (L1), Glonass, Beidou, Galileo, GNSS, GPS.

Obnova továrenských nastavení

Ak zariadenie nefunguje správne, môžete obnoviť predvolené výrobné nastavenia, ktoré sa dodávajú so zariadením. Toto môžete docieľiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. Prihláste sa do konfiguračného rozhrania zariadenia a kliknite na tlačidlo „Reset“ v časti "Management->Reboot & Reset", čím obnovíte predvolené výrobné nastavenia zariadenia.
2. Zariadenie má tiež tlačidlo RESET umiestnené v otvore na spodnej strane zariadenia. Pri zapnutom zariadení tupým predmetom stlačte a podržte tlačidlo „RESET“ po dobu aspoň 10 sekúnd, čím obnovíte továrenské nastavenia zariadenia.

Poznámka:

Resetovaním sa vymažú všetky používateľom definované nastavenia zariadenia a obnovia sa všetky nastavenia na predvolené hodnoty z výroby.

Bezpečnostné informácie a obmedzenia

Pred používaním a obsluhou tohto zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zabezpečili optimálny výkon zariadenia a vyhlili sa nebezpečenstvu alebo porušeniu zákonov a predpisov.

Používanie elektronických vysielacích zariadení je zakázané v lietadlách, na čerpacích staniciach a v nemocniciach. Všímajte si a dodržiavajte všetky upozornenia a nariadenia a za týchto podmienok vypnite svoje zariadenie.

Ak to nie je potrebné, nedotýkajte sa oblasti vnútornej antény, ovplyvní to výkon vášho zariadenia.

Nedotýkajte sa kovových častí zariadenia, keď je zariadenie v prevádzke, pretože to môže spôsobiť popáleniny.

Bezdrôtové zariadenia

Niektoré elektronické zariadenia, ako napríklad elektronický systém vozidiel sú náchylné na elektromagnetické rušenie vysielané vašim zariadením, ak nie sú dostatočne tienené. V prípade potreby sa pred použitím poraďte s výrobcom vášho zariadenia.

Toto zariadenie nepoužívajte v oblastiach kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané, pretože môže rušiť iné zariadenia alebo predstavovať iné nebezpečenstvo.

Vplyv na zdravotnícke zariadenia

Rádiové vlny generované zariadením môžu rušiť činnosť implantovaných lekárskeho prístrojov alebo osobných lekárskeho prístrojov ako sú kardiostimulátory, kochleárne implantáty a načúvacie prístroje. Vždy udržiavajte svoje zariadenie vo vzdialenosti väčšej ako 20 centimetrov od takýchto zdravotníckych pomôcok, keď ho máte zapnuté. V prípade potreby zariadenie vypnite. Pred použitím zariadenia sa poraďte s lekárom alebo výrobcom lekárskeho zariadenia.

Priestory s horľavinami a výbušninami

Zariadenie nepoužívajte na miestach kde sú uložené horľaviny alebo výbušniny, napríklad na čerpacej stanici, v sklade ropy alebo v chemickom závode. V opačnom prípade môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru. Okrem toho dodržiavajte pokyny uvedené v texte alebo symboly. Zariadenie neskladujte ani neprepravujte v nádobách s horľavými kvapalinami, plynmi alebo výbušninami.

Bezpečnosť detí

Zariadenie, jeho príslušenstvo a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. V opačnom prípade môžu omylom poškodiť zariadenie a jeho príslušenstvo, prípadne môžu prehltnúť malé súčasti zariadenia alebo vložiť hlavu do plastových vrecúšok, čo môže spôsobiť udusenie alebo iné nebezpečné situácie. Ak sa zariadenie používa ako hračka, môže spôsobiť zranenie.

Požiadavky na príslušenstvo

POZNÁMKA: Príslušenstvo zariadenia zahŕňa napájací adaptér (PoE Injektor), káble (voliteľné príslušenstvo), tento návod a montážne súpravy. Používajte len príslušenstvo dodané výrobcom zariadenia. V opačnom prípade môže byť zariadenie chybné, zlyhať alebo dokonca spôsobiť požiar. Porušenie záruky na zariadenie alebo zákonov a predpisov týkajúcich sa telekomunikačných terminálov, môže spôsobiť zranenia.

Prevádzkové prostredie

Zariadenie používajte pri teplote okolia od -40°C do $+50^{\circ}\text{C}$. Príliš vysoká alebo nízka teplota okolia môže spôsobiť poruchy zariadenia.

Používajte zariadenie pri vlhkosti okolia od 5 % do 95 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie). Príliš vysoká alebo nízka vlhkosť okolia môže spôsobiť poruchy zariadenia.

Napájacie napätie musí spĺňať požiadavky na vstupné napätie zariadenia.

Zariadenie uchovávajte mimo dosahu elektronických zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektrické polia ako je transformátor, mikrovlnná rúra alebo chladnička.

Zariadenie udržiavajte v stabilnej polohe, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.

Zariadenie uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, horľavých materiálov alebo otvorených zdrojov ohňa.

Zariadenie neinštalujte na miestach vystavených pôsobeniu kyslých, alkalických alebo iných korozívnych plynov.

Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte na dobre vetranom mieste. Zariadenie nezakrývajte ani uterákmi alebo inými predmetmi.

Zariadenie neumiestňujte do nádoby so zlým odvodom tepla, napríklad do škatule alebo tašky. Zlý odvod tepla môže zariadenie poškodiť.

Počas búrok vypnite zariadenie a odpojte všetky k nemu pripojené káble, aby ste sa chránili pred poruchami zariadenia alebo údermi blesku.

Na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety (napríklad sviečku alebo nádobu s vodou), aby ste predišli rizikám spôsobeným únikom kvapaliny. Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek cudzí predmet alebo kvapalina, okamžite prestaňte zariadenie používať, vypnite ho, odpojte všetky pripojené káble a potom kontaktujte svojho poskytovateľa služby.

Pri používaní zariadenia sa nedotýkajte konektorov káblov.

Teplota zariadenia sa po chvíli jeho prevádzky zvýši. Ak je zariadenie prehriate, nedotýkajte sa ho dlhší čas. V opačnom prípade sa môžu objaviť príznaky popálenia pri nízkej teplote, ako sú červené škvrny a tmavšia pigmentácia.

Nepoškrabte ani nepoškodzuje plášť zariadenia. Odlupovanie alebo lúpanie farby môže viesť k vzniku kožnej alergie alebo k poruche zariadenia. Ak šupinky a odlúpnutá farba spadnú do zariadenia, môže dôjsť ku skratu.

Používanie, čistenie a údržba vášho zariadenia

Nepoužívajte svoje zariadenie v blízkosti alebo vo vnútri kovových konštrukcií alebo zariadení, ktoré môžu vyžarovať elektromagnetické vlny, môže to ovplyvniť príjem signálu.

So zariadením zaobchádzajte opatrne. Nenechajte ho spadnúť, neohýbajte ani neudierajte ho, môže dôjsť k poškodeniu Vášho zariadenia.

Počas skladovania, prepravy a prevádzky zariadenia ho udržiavajte v suchu a zabráňte jeho nárazu s inými predmetmi.

Napájaciu zástrčku udržiavajte čistú a suchú, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo inému nebezpečenstvu.

Ak sa vyskytne akákoľvek neočakávaná udalosť, napríklad ak zariadenie vydáva dym alebo nezvyčajný zvuk či zápach, okamžite prestaňte zariadenie používať, vypnite ho, odpojte všetky k nemu pripojené káble a potom kontaktujte svojho poskytovateľa služby.

Nešliapte po žiadnom kábli, neťahajte zaň ani ho neohýbajte. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu kábla, čo môže spôsobiť poruchu zariadenia.

Nepoužívajte poškodené alebo staré káble. Používanie takýchto káblov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pred čistením alebo údržbou zariadenia ho prestaňte používať, vypnite ho a potom odpojte všetky k nemu pripojené káble.

Do blízkosti zariadenia neumiestňujte na dlhší čas karty s magnetickým prúžkom, ako sú kreditné karty a telefónne karty ani iné médiá. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu kariet s magnetickým prúžkom alebo k strate uložených údajov na médiách.

Na čistenie pláštia zariadenia používajte čistú, mäkkú a suchú tkaninu. Na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky, prášok ani iné chemické prostriedky.

Zariadenie nerozoberajte a neopravujte. Opravu môžu vykonávať iba kvalifikovaní odborníci.

Bez oprávnenia nemôže žiadna organizácia ani jednotlivец meniť mechanickú, bezpečnostnú alebo výkonnostnú konštrukciu zariadenia.

Pri používaní zariadenia dodržiavajte všetky platné zákony a predpisy a rešpektujte zákonné práva iných osôb.

Obmedzená záruka

Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy produktu spôsobené:

- i. Bežným opotrebením.
- ii. Nedodržaním pokynov alebo postupov na inštaláciu, prevádzku alebo údržbu.
- iii. Nesprávne zaobchádzanie, nesprávne používanie, nedbalosť alebo nesprávna montáž, demontáž, skladovanie, servis alebo prevádzka produktu koncovým používateľom.
- iv. Úpravy alebo opravy, ktoré nevykonala spoločnosť MeiG alebo osoba ňou poverená/certifikovaná.
- v. Výpadky napájania, prepätia, požiar, povodeň, nehody, konanie tretích strán alebo iné udalosti mimo primeranej kontroly spoločnosti MeiG.
- vi. Používanie produktov tretích strán alebo používanie v spojení s produktmi tretích strán za predpokladu, že takéto chyby sú spôsobené kombinovaným používaním.
- vii. Akákoľvek iná príčina mimo rozsahu bežného použitia určeného pre produkt.

Vo vyššie uvedených situáciách nemá koncový používateľ právo odmietnuť alebo vrátiť produkt, ani získať náhradu za produkt od spoločnosti MeiG.

Táto záruka je jediným opravným prostriedkom koncového používateľa a výhradnou zodpovednosťou spoločnosti MeiG za chybné alebo nezhodné položky a náhrada a vylučuje všetky ostatné záruky, ktoré sa tu výslovne neuvádzajú, či už vyjadrené alebo predpokladané na základe uplatňovania právnych predpisov, okrem iného vrátane akýchkoľvek predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na daný účel.

Táto obmedzená záruka však nevylučuje ani neobmedzuje žiadne z Vašich zákonných práv podľa platných národných zákonov.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť MeiG nezodpovedá za žiadnu stratu zisku alebo nepriame, špeciálne, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z alebo v súvislosti s používaním tohto produktu alebo v súvislosti s ním, bez ohľadu na to, či spoločnosť MeiG bola alebo nebola informovaná, vedela alebo mala vedieť o možnosti takýchto škôd, vrátane ale nie výlučne, ušlého zisku, prerušenia podnikania, nákladov na kapitál, nákladov na náhradné zariadenia alebo produkt alebo akýchkoľvek nákladov na prestoje.

PRÁVNE INFORMÁCIE

Aktualizácia softvéru

Používaním tohto zariadenia potvrdzujete, že ste si prečítali nasledujúci obsah a súhlasíte s ním:

V záujme poskytovania lepších služieb toto zariadenie po pripojení k internetu automaticky získava informácie o aktualizácii softvéru od spoločnosti MeiG alebo vášho operátora. Tento proces využíva mobilné dáta a vyžaduje prístup k jedinečnému identifikátoru Vášho zariadenia (sériové číslo) a identifikátoru siete operátora (PLMN) s cieľom zistiť, či je potrebné vaše zariadenie aktualizovať.

Toto zariadenie podporuje funkciu automatickej aktualizácie. Po jej zapnutí bude zariadenie automaticky sťahovať a inštalovať kritické aktualizácie od spoločnosti MeiG alebo Vášho operátora. Táto funkcia je predvolene zapnutá a konfiguračná možnosť zmeny tohto nastavenia je možná v závislosti od použitého softvéru.

Ochrana životného prostredia

Zariadenie a jeho príslušenstvo (ak sú súčasťou dodávky) nevyhadzujte do odpadkového koša. Zariadenie zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Podporujte riadny zber a recykláciu.

Recyklácia OEEZ:

S týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale je potrebné ho odovzdať na príslušnom mieste.



Vyhlásenie o zhode so smernicou RoHS

Toto zariadenie je v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EÚ a ďalšími smernicami RoHS v iných krajinách.

Informácie o Rádio frekvenčnom žiarení (RF)

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ a Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) o ochrane zdravia prostredníctvom obmedzenia vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam. Toto zariadenie by malo byť vždy inštalované a prevádzkované s minimálnym odstupom 20 cm od akejkoľvek osoby.

5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/ n41/n77/n71: 23+/-2.7dBm n78: 26+/-2.7dBm n75: lba na príjem	LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B4 1/B42/B43/B71: 23+/-2.7dBm B32: lba na príjem
Wi-Fi: 2.4GHz: 2400MHz~2483.5MHz, ≤20dBm (EIRP)	

Softvérová verzia: EQ100.

Dovozca: MeiG Smart Technology France, 102-104 Rue Gabriel Péri 94250 Gentilly, France.

Vyhlásenie o zhode s predpismi EÚ:



Spoločnosť MeiG Smart Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SRT853V je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode sa nachádza buď priložené v balení zariadenia, alebo je dostupné na nasledovnej internetovej adrese: <https://en.meigsmart.com/page/cprz02.html>. Tento produkt je možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ.